


Glasfaser Anschlusschema für Hausen

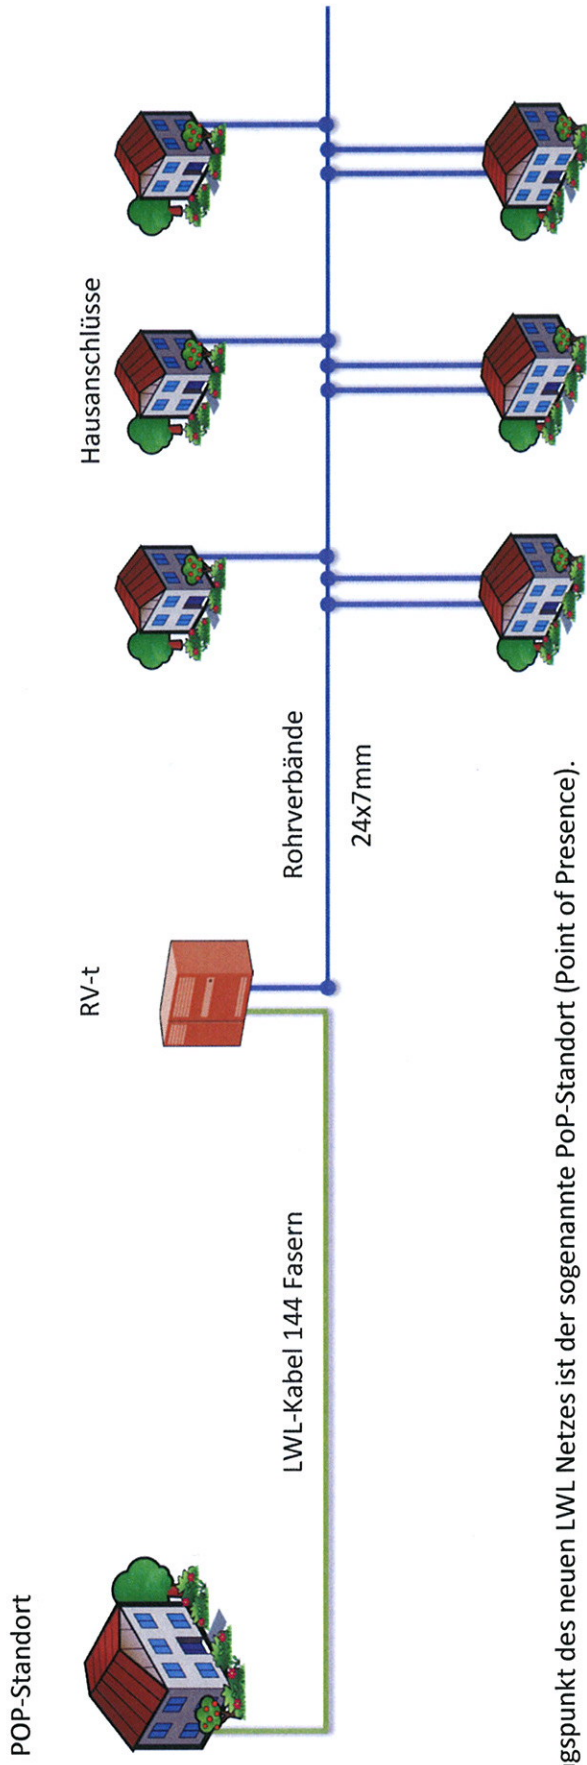

Ausgangspunkt des neuen LWL Netzes ist der sogenannte PoP-Standort (Point of Presence).

Die Größe des PoP's ist abhängig von der Größe des Anschlussgebietes bzw. der Anschlüsse und

dient als zentraler Hauptverteiler (Sternförmig). Vom PoP werden mehrere Rvt's (Röhrenverteiler)


angebunden, von dort gehen weitere Rohrverbände mit innenliegenden Röhrrchen bis zum Hausanschluss des Endkunden.

POP= point of presence
(Technikstandort)

Rvt = Röhrenverteiler

Anschlusschema Einfamilienhaus


Bsp.: 1

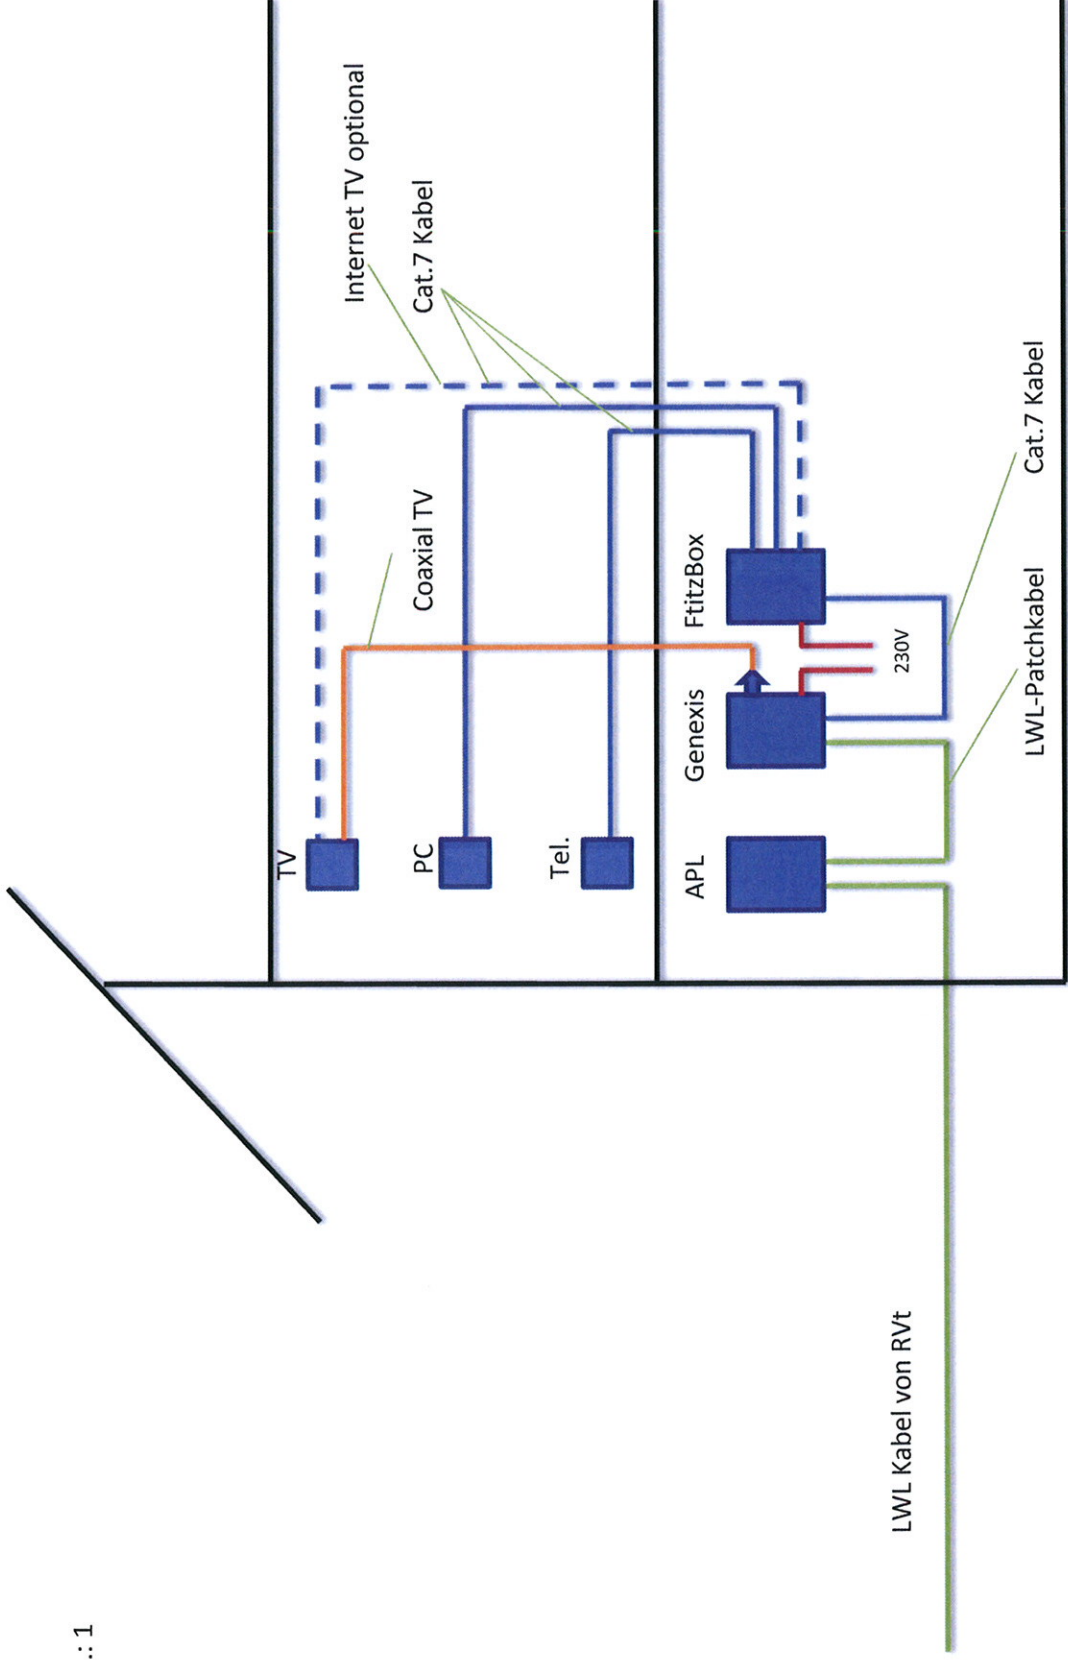


LWL Kabel von RVt

Anschlusschema Einfamilienhaus


Bsp.: 2

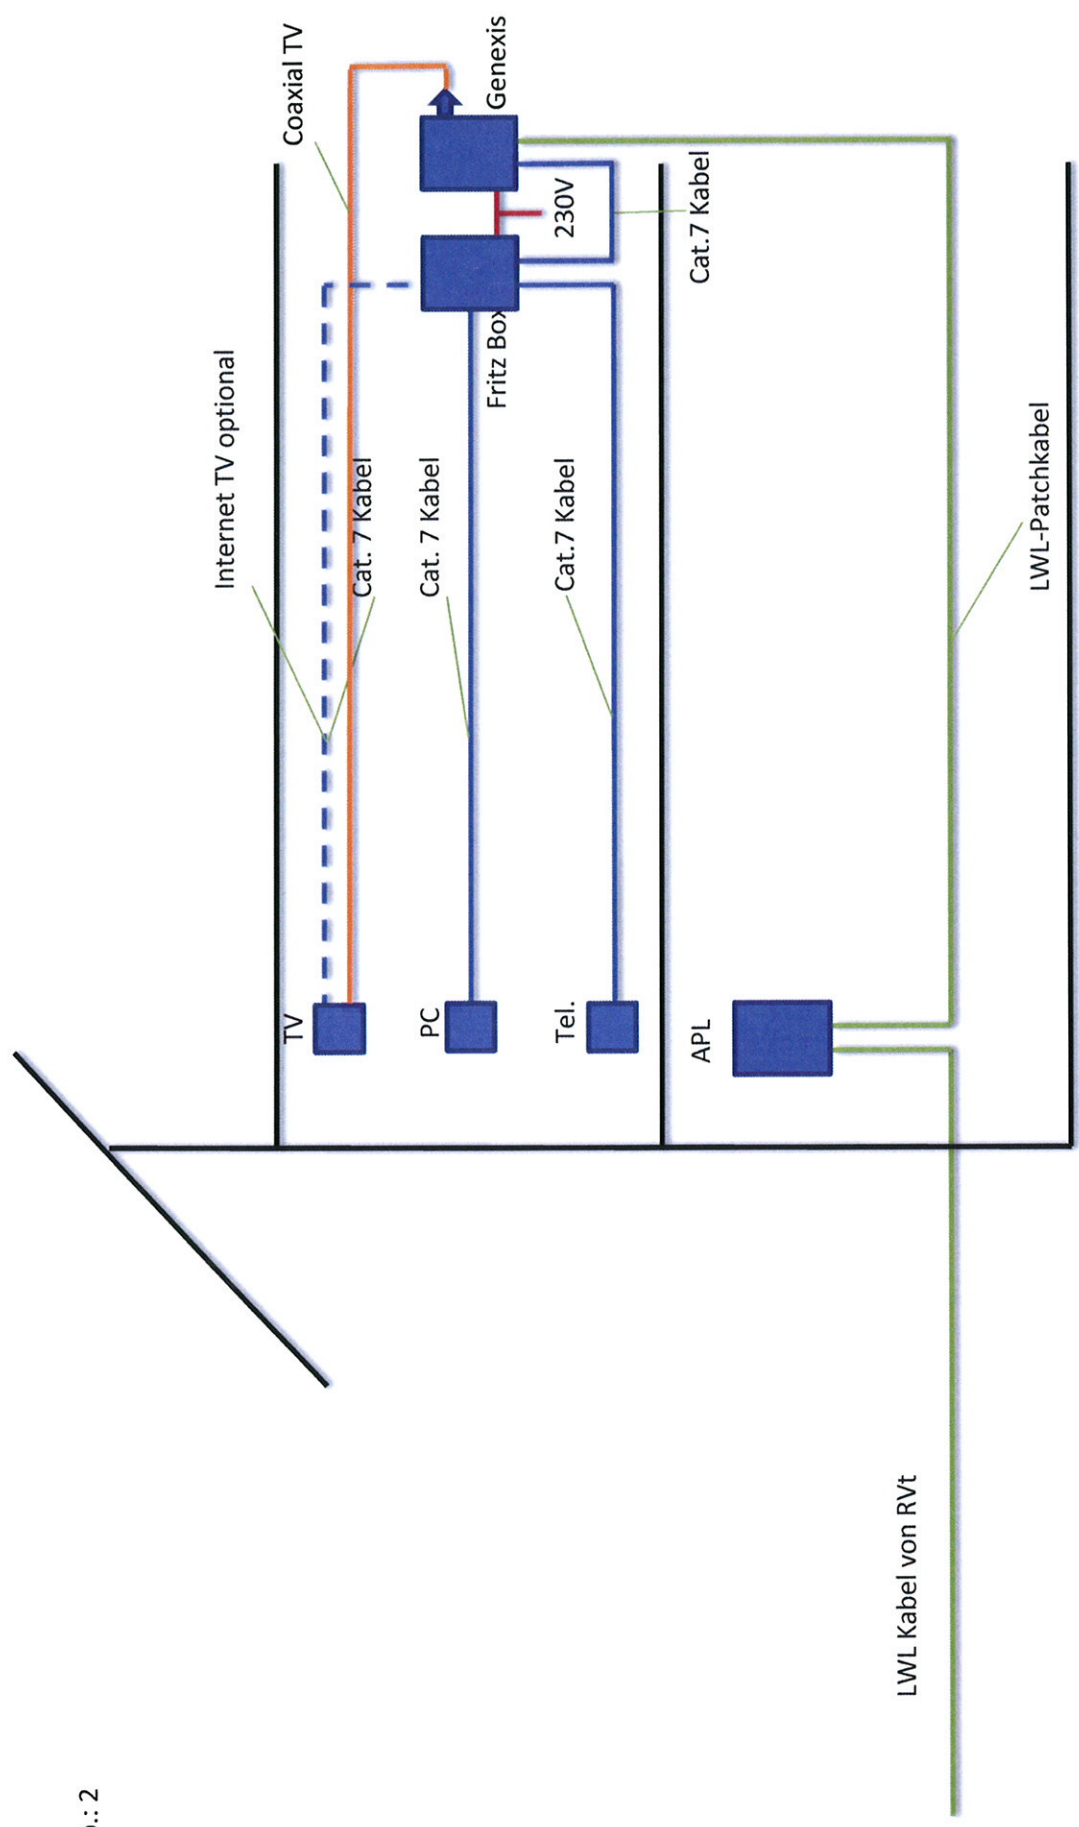

Anschlusschema Mehrfamilienhaus

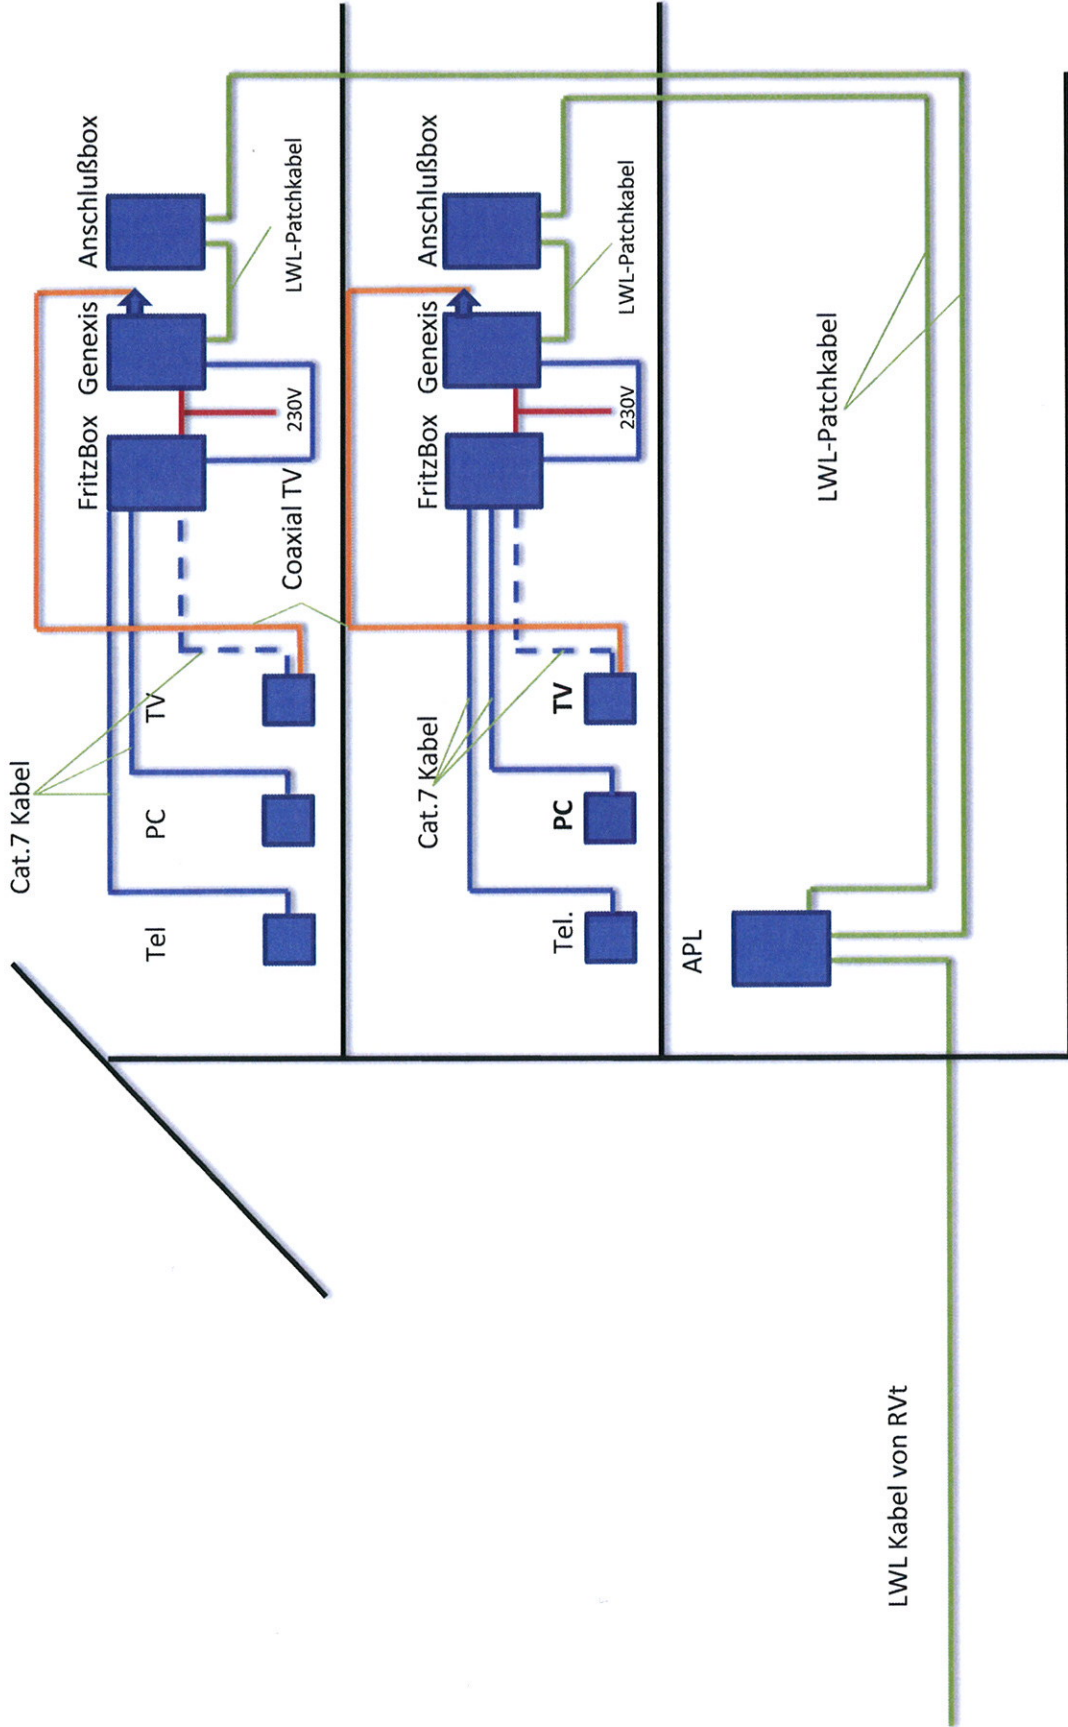

Anschlussbeispiel Wlan-Router FritzBox 7490

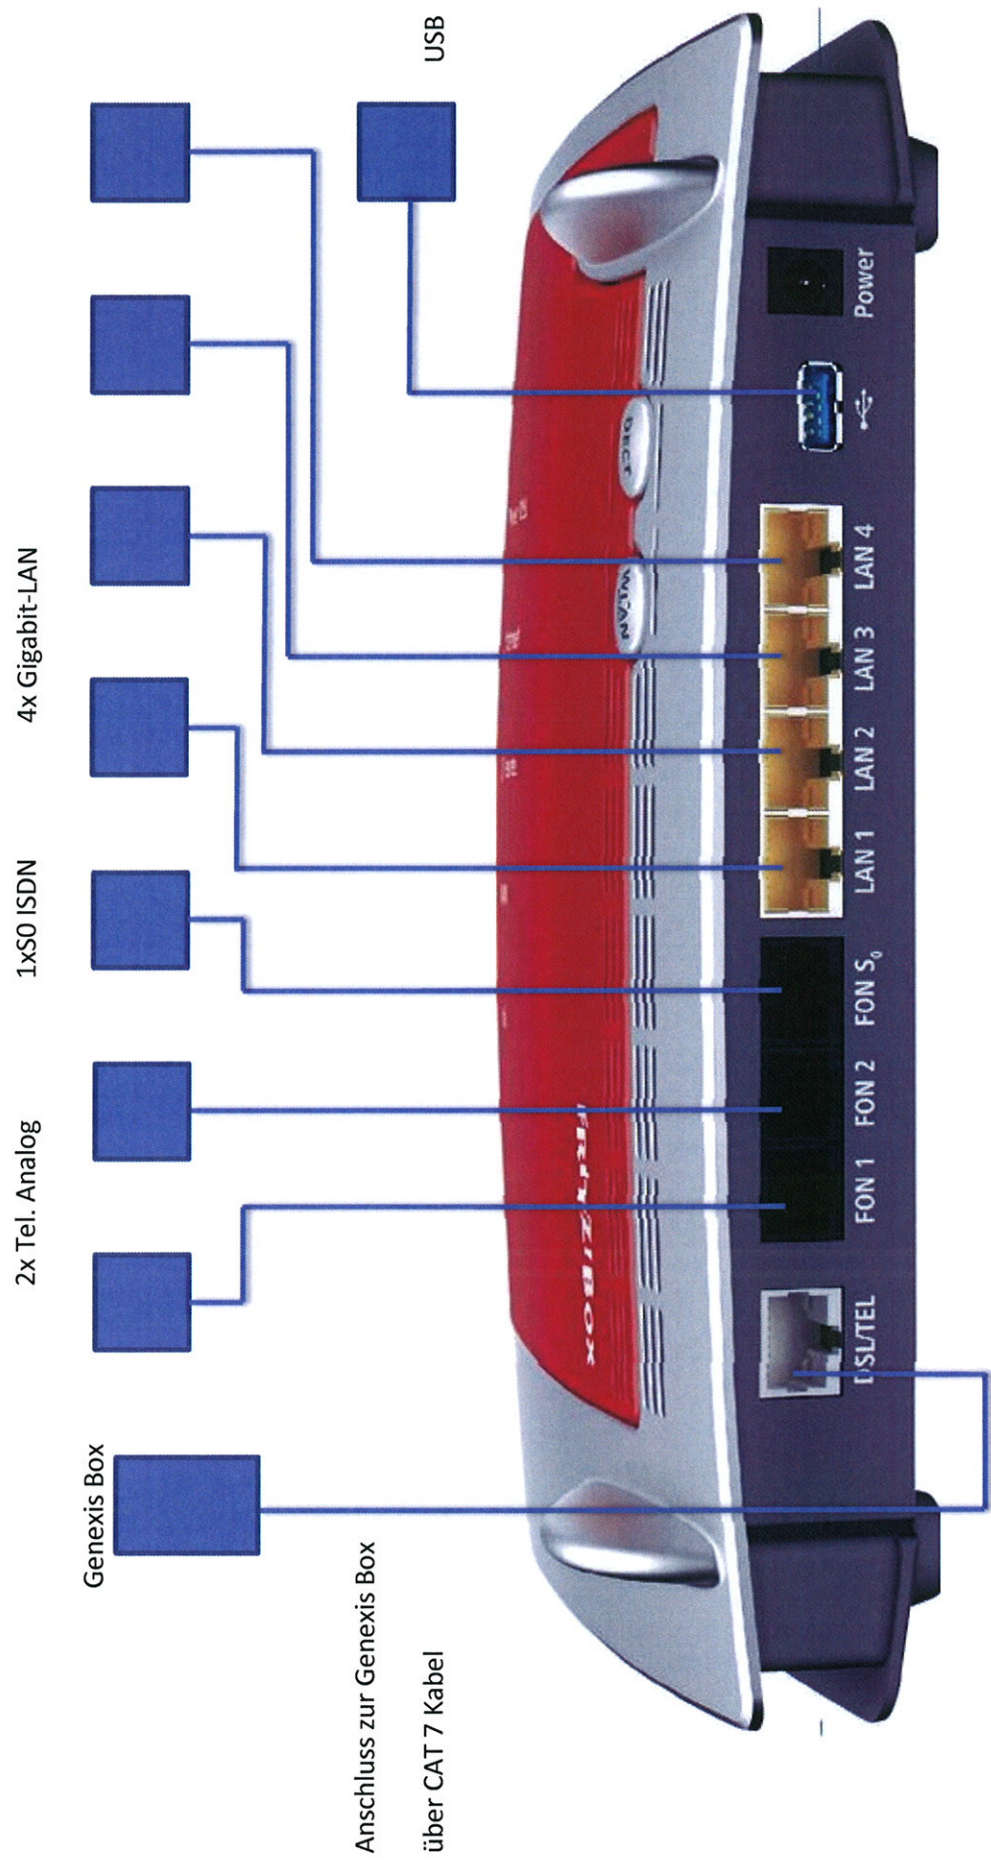

Anschluss zur Genesis Box
über CAT 7 Kabel